



ATD - LIVE . FR
ORGANISATION ET TECHNIQUE ÉVÉNEMENTIELLE

NOTICE - TIREUSE A BIERE

Nous vous conseillons de ne percuter qu'un fût à la fois et de n'utiliser les deux becs qu'en cas de débit important.


Nous vous conseillons la mise l'allumage de la tireuse au moins 30 minutes avant l'ouverture de la première bière, et ceux afin d'obtenir un bière à la bonne température.

La tireuse n'est pas conçu pour tirer de la bière en continu, au bout de quelques verres, attedre que le compresseur froid s'arrête avant de tirer les bières suivantes

LES FÛTS PERCUTÉS SONT FACTURÉS !!!

INSTALLATION

- Sortez la tireuse de la caisse en utilisant les poignets.
- Poser la tireuse sur un support plat et solide. La tireuse pèse 46kg.
- Connecter les tuyaux comme indiqués ci-dessous, en prenant soins de les introduires doucement et en parfait alignement avec l'orifice

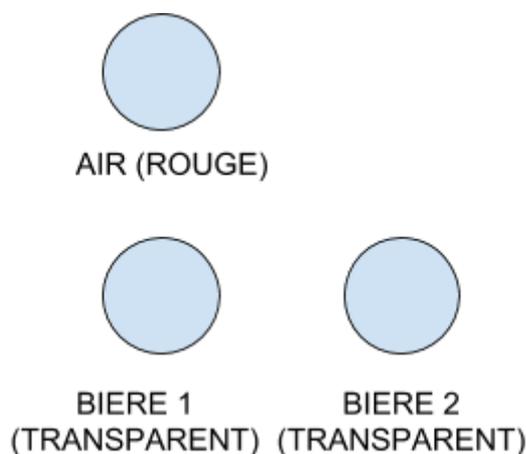

- Brancher la tireuse sur le secteur
- Allumer le compresseur (bouton à l'arrière) quand au moins un des fûts est connecté.
- Les têtes de soutirage non utilisée doivent avoir le robinet d'air en position fermée (horizontal)
- Régler la température (7 => environ 4°, 1 => environ 10°)

CHANGEMENT DE FUT

- Fermer le robinet noir (air) présent sur la tête de soutirage (position horizontale = fermée, position vertical = ouvert)
- Utiliser la gâchette pour déverrouiller la tête
- Tourner la tête de soutirage dans le sens inverse des aiguilles d'une montre pour la retirer du fût.
- Positionner le nouveau fût, positionne la tête de soutirage dans l'axe de fut, l'enclencher en descendant et en tournant dans le sens des aiguilles d'une montre
- Verrouiller la tête de soutirage en abaissant la poignée.
- Ouvrir le robinet d'air (position verticale)
- Purger le circuit en appuyant sur le bec de tirage jusqu'à l'obtention d'un flux continu

RANGEMENT DE LA TIREUSE

- Purger les becs
- Nettoyer l'ensemble de la tireuse
- Débrancher les 3 tuyaux à l'arrière de la tireuse.
 - Positionner la clé de 12 autour du connecteur, c'est à dire à extrémité dur (en métal ou plastique) du tube
 - avec la clé, appuyer vers la pompe afin de retenir la griffe en plastique grise
 - tirer sur le tuyau **SANS FORCER**

